


1

На первом слое звукоизоляционной конструкции при помощи электролобзика или ручной пилы вырезаем отверстие под установку подрозетника.

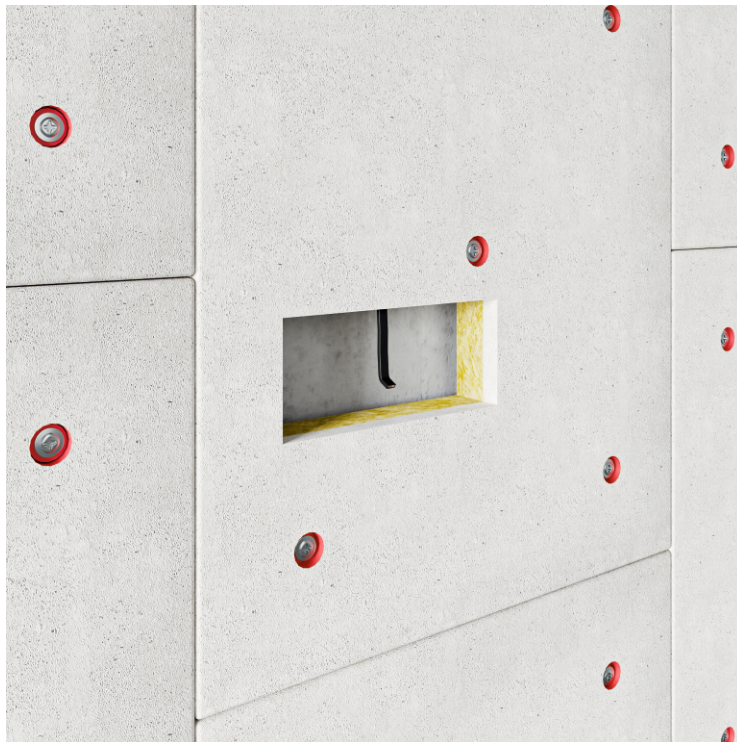

2

В звукоизоляционном подрозетнике Izogertz IZI-BLOCK S сверлим отверстие через которое будут проходить провода. Наносим герметик на обратную сторону подрозетника



3

Далее устанавливаем подрозетник на первый слой звукоизоляционной конструкции, фиксируем саморезами.



4

После установки подрозетника отверстие через которое проходит провод, герметизируем герметиком Vibrogertz Silicone.



5

В финишном слое звукоизоляционной конструкции вырезаем отверстие по внешней части подрозетника и обшиваем.

